

New
Generation
Urban

GUIA DE USUARIO

Descarga el manual

ES



¡¡¡Enhorabuena!!!

Ya eres miembro de esta
gran familia SaveFamily
Ahora siempre estarás conectado

Gracias por elegir SaveFamily

Información importante

ES Carga de batería: Es necesario un adaptador de corriente 5v1a. No cargue el dispositivo con un amperiaje superior 5v1´5a puede dañar la batería. Cargar durante un máximo de 4 horas. Intenta no utilizar el reloj cuando la batería es más baja del 5%.

4G: Este modelo funciona con 4G garantizando una rápida geolocalización y funciones adicionales respecto a la versión 2G.

Resistencia al agua: Uso exclusivo en agua dulce, máximo 1 metro de profundidad y 30 min. de inmersión. El uso incorrecto puede dañar el dispositivo de forma permanente. La garantía no cubre daños por agua. No adecuado para actividades acuáticas. Asegurese de que la tapa de la tarjeta SIM está bien atornillada y en perfectas condiciones que aseguren el hermetismo del dispositivo.

SIM: Tamaño NanoSIM. Línea individual, no acepta duplicados ni MultiSIM. Para un correcto funcionamiento del dispositivo la SIM debe tener desactivado el código PIN, contener saldo de datos (mínimo 500 megas) y llamadas.

Garantía: Para hacer uso de la garantía es necesario que el dispositivo no haya sido manipulado. La batería tiene una garantía de 6 meses.

Cuidado: No exponga el dispositivo a altas temperaturas.

Grupo SaveFamily S.L. no se hará responsable de un mal uso del dispositivo.

Contenido de tu caja

Comprueba que el contenido de tu caja contiene los siguientes componentes. Los accesorios deben ser SaveFamily para un correcto uso del reloj.

*Susceptibles de cambios

ES



Reloj SaveFamily



Adaptador
de corriente



Cable USB



Guía
de usuario



Tapa SIM



Destornillador



Tornillos
tapa SIM

Dispositivo SaveFamily

Modelo New generation 4G Urban

ES



Batería: 700 mAh

Duración batería uso moderado: Entre 24h y 36h

Dimensiones: 3,9x4,5x2,0 cm

Dimensiones pantalla: 1,2"


Instalación SIM

ES

Los relojes SaveFamily funcionan con saldo de datos y llamadas (esto es importante para un correcto uso y funcionamiento del dispositivo)
El tamaño de la SIM es NanoSim (Importante).



La tarjeta se inserta con el reloj siempre apagado en el lateral del reloj, con el chip hacia arriba y el corte de la tarjeta hacia dentro. Debe de escuchara un “click” presionando la tarjeta hasta el donso, asegurando así la correcta inserción.

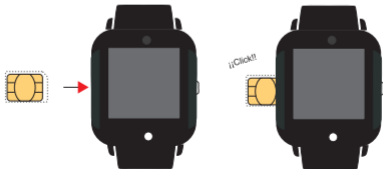

Funciones principales

ES



MENSAJES

Permite mandar mensajes de audio y recibir mensajes de audio y texto. Almacena el último mensaje.



CÁMARA

La imagen se almacenará en la "Galería" del reloj. Haga clic en la esquina inferior izquierda del icono de imagen para ingresar a la página de la galería.



CONTACTOS

Permite ver los contactos grabados en la App para hacer y recibir llamadas. Agenda antispam una vez introducidos los número de la App.



VÍDEO

Permite realizar videollamadas individuales o en grupo. Se recomienda utilizar esta función cuando el reloj está conectado al WI-FI.



MARCADOR TELEFÓNICO

Permite marcar un teléfono para llamar a su número o no registrado en la agenda. Se activa y desactiva desde la App (menú-cambio de configuración).



MÁS

Encontrarás más funciones como: configuraciones, friends, agenda, mates, galería, pasos, limpiar memoria, regcode y App.

Funciones dentro de Más



CONFIGURACIONES



Encontrarás wifi, bluetooth, ajustes de volumen, ajuste de brillo, suspender, reloj predeterminado, formato de fecha, reiniciar, apagar,...



MATES



ES

Divertido juego pedagógico de matemáticas.



AMIGOS



Permite conectar dos dispositivos entre sí para enviarse mensajes de audio. Se puede tener hasta 4 amigos.



GALERÍA



Permite ver las fotografías guardadas.



AGENDA



Podrás añadirle en un calendario tareas, eventos, extraescolares, ... y lo verá desde el reloj.

Funciones dentro de Más

ES



PASOS

Podrás ver la cantidad de pasos diarios.



LIMPIAR MEMORIA

Resetea y elimina contenido de tu reloj.



CONFIGURACIONES

Más-> configuraciones



REGCODE

Código QR para registrar el reloj en la App.



CÓDIGO QR

Código QR de descarga de app.



Dentro de configuraciones

ES



WIFI: Podrás conectar el reloj a internet mediante wifi.



BLUETOOTH: Podrás conectar el reloj a bluetooth.



AJUSTES DE VOLUMEN: Permite ajustar el volumen de medios, alarma y del timbre del reloj.



AJUSTES DE BRILLO: Permite ajustar el brillo de la pantalla.



SUSPENDER: Podrá configurar durante cuánto tiempo quiere que esté el reloj en suspensión.



RELOJ PREDETERMINADO: Podrá elegir si quiere configurar el reloj en analógico o digital.



FORMATO DE FECHA: Podrá elegir en qué formato desea ver la fecha.

Dentro de configuraciones

ES



REINICIAR: permite reiniciar el reloj.



APAGAR: permite apagar el reloj.



INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO: podrás consultar la versión del software y el IMEI del reloj.



BUCLE DE LLAMADA SOS: podrás elegir si quieres que la llamada SOS se realice en un bucle.



REDES MÓVILES: podrás modificar el APN del reloj, activar el roaming y configurar la red.



AJUSTES DE FECHA Y HORA: permite configurar la fecha y hora.



IDIOMA: permite configurar el idioma.

Iconos de tu SaveFamily

ES



Cobertura



Sin cobertura
o tarjeta SIM



Internet activado



Conexión wifi



Alarma activa



Sin sonido



Llamada perdida



Bluetooth



Sin tarjeta SIM



Localización GPS

4G!

Tráfico de datos.

App SaveFamily: registro.

ES

1. Dirijase a REGISTRO para darse de alta en la APP.
2. Introduzca e-mail y contraseña para la APP.
3. Escanee o introduzca manualmente el REGCODE* del reloj.
En los modelos Kids lo encontrará en la parte posterior del reloj. En el modelo Junior lo puede localizar en la parte de abajo de la caja.

App SaveFamily.

Funciones principales



Chat: Envía mensajes de voz y escrito. Recibe mensajes de voz.

Área segura: Establece una valla de seguridad.

Ajustes APP.

Localizar: Actualizar localización del reloj.

Historia: Ruta histórica de seguimiento del reloj.

Ajustes de la App



SOS: Añade hasta 3 teléfonos para llamada de emergencia.



Voz: Escucha remota. Inserte el número de teléfono que vaya a recibir la llamada (no el número del reloj). Su disponibilidad depende de la versión.



Modo ahorro de energía nocturno: Podrás configurarlo para que ahorre energía.



Modo trabajo: Periodo de actualización del seguimiento del dispositivo.



Ajustes de alerta de SMS: Activa o desactiva la alerta de SmS en batería baja y sin SOS (Coste adicional SMS)

Ajustes de la App

ES



Teléfono: Agenda AntiSpam. Introduce los numeros de teléfono que pueden llamar al dispositivo y viceversa.



Configuración del WiFi: podrás configurar el wifi del reloj.



Selección zona horaria: -GMT: +1:00 (Península Y Baleares, GMT:: 00:00 Canarias).



Elección de idioma: Selecciona el idioma deseado.



Cambiar configuración: Podrás activar o desactivar el teclado. Además, podrás activar o desactivar el GPS.



Interruptor del temporizador: Permite configurar cuando quieres que senencienda y apague el reloj.



LBS: Localización en zonas remotas donde no hay GPS ni WIFI. Mantenerlo siempre sdesactivado.



Dispositivo: Localizar dispositivo mediante alerta sonora.



Apagado remoto: Apaga el smartwatch. Se enciende desde el dispositivo.



Reiniciar remoto: Reinicio del dispositivo. Se reinicia estando encendido.



Restablecer el dispositivo: Permite restablecer el dispositivo a valores de fábrica.

Tipos de mapas en la App


ES

Posibilidad de visualizar el mapa en:

- 1.- Versión estándar
2. Versión satélite

Funciones principales App

ES

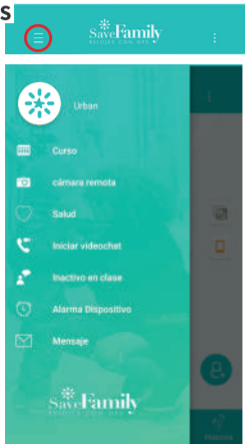

Curso: Permite introducir en la agenda del reloj: actividades , recordatorios, etc. que podrás consultar desde el reloj.



Cámara remota: Realiza una fotoa distancia con el movil sin necesidad de encender el reloj.



Salud: Visualiza, pasos diarios, horas de sueño... (es necesario activar los interruptores. Las horas de sueño no deben coincidir con las del podómetro)



Video chat: Realiza rapidamente una videollamada con el dispositivo.



Inactivo en clase: Te permite limitar el horario en el que el reloj permanece activo.




Alarma dispositivo: Fija hasta tres alarmas.



Mensaje: SMS de alerta de batería baja y SOS. (El uso de este servicio tiene coste adicional. Precio SMS)



ES

 **Datos personales**


Datos del usuario de la APP.

 **Lista de dispositivos**

Dispositivos vinculados a la APP.
Posibilidad de vincular hasta 50 dispositivos.

 **Cambie la contraseña**

Posibilidad de modificar la contraseña.

 **Salir**

Salir completamente de la APP.

Curso

ES

Permite introducir en la agenda del reloj: actividades, eventos, recordatorios... que podrán consultar desde el reloj.

• **No puedo registrar el reloj:**

- Asegurate que ha introducido correctamente el REGCODE
- Si está intentando registrar el dispositivo con otro usuario diferente, el usuario principal debe autorizar dicho registro.

• **El dispositivo no se conecta a internet**

Comprueba que la SIM tiene acceso a datos. Inserte la SIM en un móvil y desconecte el WIFI del móvil. Ahora, intente navegar por internet. Conecte servicio de datos en roaming.

• **No dura la batería**

Asegurate de que estás usando un adaptador de corriente 5v1a
Comprueba que la SIM tiene saldo de datos activos

• **Configurar APN**

Si los datos de internet del dispositivo no se han activado de forma automática escanee el código QR para acceder a los códigos APN

• **Canal YouTube SaveFamily**

Puede consultar todos los vídeos explicativos en nuestro canal de YouTube SaveFamily



Descarga la app de SaveFamily

ES



Contacto

Info@savefamilygps.com

www.savefamilygps.com

Nota: La compañía se reserva el derecho a modificar el contenido de las instrucciones sin previo aviso.

Distribuido por Grupo Savefamily S.L.



Designed in europe
Made in China

Protege lo que más quieres