

# KIDS BAND

SAVEFAMILYSPORT

For kids  
Para niños

+7



# Antes de empezar.

- Este dispositivo ha sido desarrollado por Savefamily con el fin de propiciar hábitos de vida saludable de los niños y niñas.
- El objetivo es que a través del ejercicio y la alimentación equilibrada unida a la información que proporciona el dispositivo se evite el sedentarismo y se fomente la actividad.
- Este dispositivo no es un instrumento médico por lo que los valores y mediciones que se muestran en él deben interpretarse como meras referencias.
- En caso de duda, síntoma de enfermedad o sospecha, acuda a un profesional.

## Inicio Rápido

### Guía del usuario

1. Descargue e instale la aplicación Runmifit.



2. Active Bluetooth después de instalar la aplicación y acepte para dar autorización del teléfono móvil, de lo contrario, algunas funciones no podrán usarse.
3. Conecte el dispositivo a la aplicación. La hora y el idioma se sincronizará automáticamente entre los dos dispositivos.

# ¡Empecemos!




Para cargar, **retire la correa girándolo hacia el costado del rectángulo** y conéctela a cualquier fuente de alimentación USB. Puede cargar el dispositivo con:

- Cualquier adaptador de corriente USB para teléfono o tableta.
- Puerto USB en PC o batería portátil.  
(Cargar el dispositivo en el puerto USB de la PC puede llevar más tiempo.)



\*Busque este símbolo en el reverso para saber que lado de la pulsera retirar.

## ¿Conectado pero no carga?

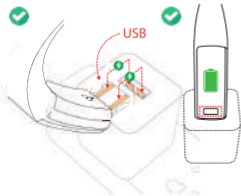

Por favor asegúrese de haber conectado el puerto de carga USB en la dirección correcta. Si el dispositivo sigue sin cargar, gire el USB para colocarlo en la otra cara y vuelva a enchufarlo.

La zona USB del dispositivo que tiene una pieza de metal en una única cara, si lo conecta de manera inversa la pulsera de actividad no recibirá energía.

## Emparejar

Habilite bluetooth antes de emparejar.

**El emparejamiento debe hacerse en la aplicación, no en la configuración del teléfono.**

Para el emparejamiento, asegúrese de colocar el dispositivo cerca de su teléfono, busque el “Dispositivo de enlace” en la aplicación. Tras eso simplemente toca el nombre de tu rastreador y selecciona “Emparejar”.



## Desvincular

Si quiere desvincular el dispositivo o emparejarlo con otro teléfono, desvincúlelo primero de la aplicación.

Consejo: para evitar interferencias de señal, evite acercar otros dispositivos Bluetooth al rastreador de ejercicio.



## **¿Por qué no se encuentra el dispositivo?**

Primero, debe verificar si la batería está completamente cargada. En segundo lugar, coloque el dispositivo cerca del teléfono e intente conectarse de nuevo. Si todavía falla, intente encender el Bluetooth nuevamente.

Nota: Al conectar el rastreador a iOS, haga clic en “Emparejar” desde Bluetooth para que el reloj se conecte al teléfono normalmente.

## **¿Por qué en ocasiones no puedo conectarme a mi teléfono?**

Debido a problemas de interferencia de la señal de Bluetooth el tiempo de conexión puede variar. Si no se conecta, asegúrese de que el dispositivo esté alejado de campos magnéticos.

## **¿Necesita ayuda?**

Si tiene alguna duda o incidencia, no dude en contactar con nosotros por nuestra web [www.savefamilygps.com/contacto/](http://www.savefamilygps.com/contacto/) o por correo electrónico a través de la dirección de correo [info@savefamilygps.com](mailto:info@savefamilygps.com).

Nota: Debe conectar el dispositivo en la aplicación, no en la configuración Bluetooth. Si lo ha vinculado a través de Bluetooth, desactívelo y vuelva a buscar y vincular a través de la aplicación.

# Funciones del menú principal.



## Pasos

El dispositivo realiza un seguimiento de los pasos que hace el usuario a lo largo del día. En ocasiones es posible que el dispositivo actualice los pasos y los muestre a posteriori.



## KM

El dispositivo realiza un seguimiento de la distancia que el usuario cubre a lo largo del día. Esta medición se muestra en kilómetros.



## Kcal

Muestra las calorías quemadas. En la aplicación esta información se puede clasificar por 1 día, 30 días, 6 meses y un año, acompañado siempre de un gráfico.



## Temperatura

Para hacer uso de esta función, seleccione esta pantalla y espere a que el dispositivo tome la temperatura del usuario.x



## Frecuencia cardíaca

Mide la frecuencia cardíaca en tiempo real (latidos por minutos). Estos datos estarán disponibles tanto en el reloj como en la app.



## Presión sanguínea

Mide la tensión en tiempo real. Para utilizar esta función, espere un momento sin cambiar de pantalla.



## Oxígeno en la sangre

Mide su nivel de oxígeno en la sangre en tiempo real. Para utilizar esta función, espere un momento sin cambiar de pantalla.



### **Caminar, correr, ciclismo y alpinismo**

Estas funciones muestran en pantalla información pertinente al deporte que se realice: pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, frecuencia cardíaca o cronómetro. Esta información puede variar dependiendo de la función que se haya seleccionado. Puede elegir entre los 4 deportes predeterminados desde la App.



La función de Más cuenta con varias funciones, entre las que se encuentran: Cronómetro, Encontrar teléfono, Bluetooth, Apagar y Restablecer.

Toque el botón para alternar entre menús hacia “Más”, manténgalo presionado durante 3 segundos para ingresar al menú avanzado. Para volver al menú otra vez mantenga presionado el botón durante 3 segundos de nuevo.



**Cronómetro:** Mantenga pulsado para iniciar el cronómetro. Para detener o reanudar la cuenta, toque levemente el botón.



**Encontrar teléfono:** Al activar la función Encontrar el teléfono, el teléfono en cuestión vibrará tres veces para poder localizarlo.



**Bluetooth:** Se muestran la versión de Bluetooth que utiliza el dispositivo y su ID.



**Apagar y restablecer :** Para apagar restablecer mantenga el botón durante 3 segundos.



Los resultados pueden variar debido al movimiento de la muñeca. No es un dispositivo médico, los datos mostrados son solo referencias.

# ¡Información importante!



La **protección IP68** proporciona protección impermeable diaria ante la lluvia, duchas o piscinas.



**No usar para nadar en aguas de 2m o más de profundidad**, ríos, mar o actividades de buceo.  
La garantía no cubrirá daños por agua.



**No usar en lugares calientes** como saunas, lugares muy húmedos y aguas termales. Evitar que entre en contacto con fuentes de calor como calefacción o radiadores.



## **1. ¿Por qué no se puede cargar el dispositivo?**

Asegúrese de haber conectado correctamente el puerto de carga USB. Si lo conectó de forma invertida el dispositivo no recibirá energía, pruebe a introducir en el puerto USB en posición inversa.

## **2. ¿Cómo configuro el tiempo?**

Cuando el dispositivo está sin energía puede haber un retraso en el seguimiento. Después de cargar la batería completamente, conecte su teléfono de nuevo al dispositivo y se actualizarán los datos automáticamente.

## **3. ¿Por qué no vibra el rastreador al recibir la llamada, a pesar de tener la notificación de llamada activada?**

Confirme que el Bluetooth está activado y vinculado con el dispositivo y después verifique que la aplicación esté funcionando.

## **4. ¿Por qué el dispositivo deja de monitorizar la frecuencia cardíaca?**

Al medir la frecuencia cardíaca, manténgase en reposo. No mueva el brazo durante la medición.

## **5. ¿Por qué los datos del recuento de pasos son inexactos?**

El acelerómetro hace uso tres ejes para el cálculo y cada aceleración del cuerpo humano es convertida a pasos. El margen de error es de aproximadamente 2%.


## 6 ¿Por qué el dispositivo no vibra estando activas las notificaciones?

Asegúrese de que en la aplicación haya activado las notificaciones. El teléfono debe estar activo y cerca del dispositivo. Compruebe la conexión Bluetooth.

Consejo: Cuando su teléfono móvil recibe el mensaje y lo alerta en mensajes emergentes, significa que la configuración se realizó correctamente, el rastreador vibrará y recibirá el recordatorio.

Puede permitir notificaciones, llamadas entrantes, SMS, recordatorios sedentarios y alarmas desde la aplicación.

Utilice las funciones de recordatorio y notificación que requieren autorice la aplicación. Sin las autorizaciones, la función de recordatorio y notificación no podrán usarse incluso si se activa la función, por lo que tendrá que desinstalar la aplicación, volver a descargar e instalar y finalmente, aceptar todas las autorizaciones de la aplicación.

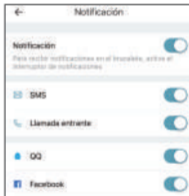

Savefamilygps.com  
info@savefamilygps.com

Made in China.