



GUIA DO UTILIZADOR
USER GUIDE



BAIXE SEU MANUAL SMARTWATCH



Parabéns!!

**Já é membro da fantástica família da SaveFamily.
Agora estará sempre ligado.**

Obrigado por escolher a SaveFamily



Informações Importantes



- **Carga da bateria:** É necessário um adaptador de energia 5v1 a. Não carregue o dispositivo com uma amperagem maior que 5v1 "5a, pode danificar a bateria
- **Resistência à água:** Uso exclusivo em água doce, no máximo 1 metro de profundidade e 30 min. de imersão. O uso incorreto pode danificar permanentemente o dispositivo. A garantia não cobre danos causados pela água. Não é adequado para atividades aquáticas. Certifique-se de que a tampa do cartão sim está bem enroscada.
- **Sim:** Tamanho MICROSIM. Linha Única, não aceita duplicados nem multi-sim. Para o correto funcionamento do dispositivo, o SIM deve conter saldo de dados (mínimo de 150 megas) e chamadas.
- **Garantia:** Para fazer uso da garantia, é necessário que o dispositivo não tenha sido adulterado. A bateria tem uma garantia de 6 meses.
- **Cuidado:** Não exponha o dispositivo a altas temperaturas.
- O Grupo SaveFamily S.L. não será responsável por qualquer uso indevido do dispositivo.

ALTERAR O IDIOMA DO SEU DISPOSITIVO

1. ACEDA À APLICAÇÃO SAVEFAMILY

Certifique-se de que o relógio tenha sido corretamente ligado e registado na aplicação. (Dados ativos do sim)

2. DEFINIÇÕES

No ecrã principal da aplicação, tem de premir o ícone de definições 



3. ESCOLHA DO IDIOMA

No menu, você verá o ícone escolha de idioma  onde deve aceder para selecionar o idioma desejado

CONTEÚDO DA SUA CAIXA

Certifique-se de que a sua caixa contém os seguintes componentes:




Relógio
SaveFamily



Guia



Adaptador de
cabo USB



Utilizador
atual



Aprafusador



Tampa Sim



Parafuso
Tampa Sim

- Os acessórios* devem ser SaveFamily para o uso adequado do relógio.

**Sujeito a mudanças*

PRINCIPAIS FUNÇÕES



GUIA TELEFÓNICO

Permite ver os contactos registados na App para fazer e receber chamadas. Agenda de Anüspam uma vez que os números tenham sido inseridos na App.

MENSAGENS

Permite enviar mensagens de áudio e receber mensagens de áudio e texto. Armazena a última mensagem.



MARCADOR TELEFÓNICO

Permite-lhe marcar um telefone para ligar para um número não registado no seu diário. É ativado e desativado a partir da App (menu-alterar configuração) 'Disponível para os modelos Klds Superior e Júnior





PEDÓMETRO

Permite-te ver o número de passos diários. (A função deve ser ativada na aplicação)

BRILHO E VOLUME

Permite alterar o volume e o brilho do relógio. Nos modelos Kids está em informações > dispositivo.



FAZER AMIGOS

Permite-te ligar dois dispositivos para enviar mensagens um ao outro.

CÂMARA E FOTOS

A câmara permite-te tirar fotos. O ícone de foto permite armazenar a última foto e enviar fotos para a aplicação através do ícone de nuvem.



DISPOSITIVO SAVEFAMILY. Modelo kids Completo




Bateria: **400 mAh**

Duração da bateria com uso moderado **14 horas**

Dimensões: **3,1 x 5,2 x 1,8 cm**

Dimensões do ecrã: **1,2"**

DISPOSITIVO SAVEFAMILY. Modelo kids Superior

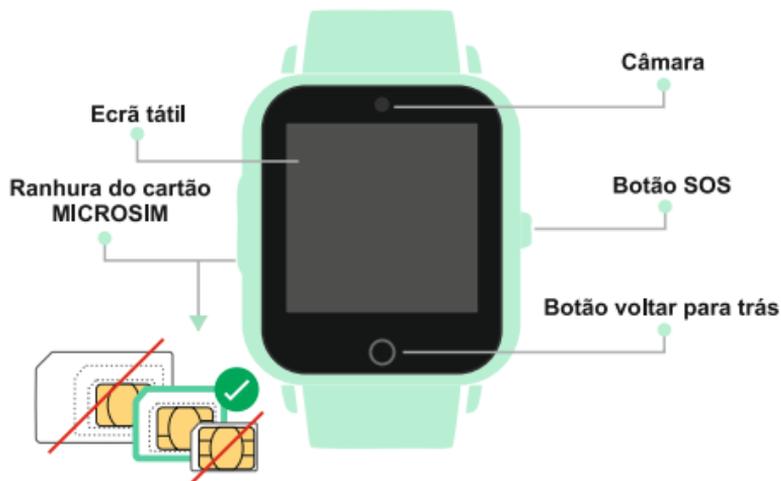


Bateria: **420 mAh**

Duração da bateria com uso moderado: **16 horas**

Dimensões: **4,2 x 5,3 x 1,6 cm**

Dimensões do ecrã: **1,3"**

DISPOSITIVO SAVEFAMILY. Modelo Junior

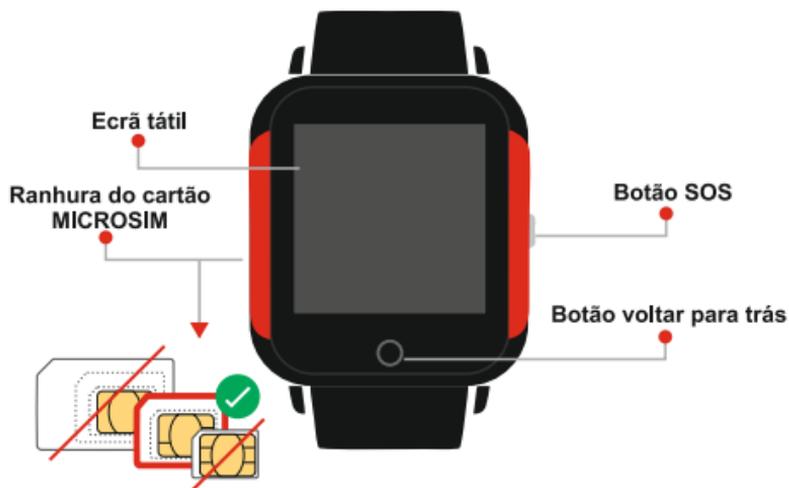

Bateria: **450 mAh**

Duração da bateria com uso moderado: **19 horas**

Dimensões: **3,9 x 4,5 x 1,5 cm**

Dimensões do ecrã: **1,2"**

ÍCONES DO SEU SAVEFAMILY KIDS



Cobertura



Sem cobertura



Localização
por wifi



Internet
ativada



Som ativado



Sem Som



Localização
GPS



Modo não perturbar
ligado



Alarme
Activo

ÍCONES DO SEU SAVEFAMILY JUNIOR



Cobertura



Sem cobertura



**Localização
por wifi**



**Internet
ativada**



Som ativado



Sem Som



**Localização
GPS**




**Modo não perturbar
ligado**




**Alarme
Activo**

INSTALAÇÃO DO SIM



Os relógios Savefamily funcionam com saldos de dados e chamadas (Isto é importante para o uso e operação do dispositivo). O tamanho do sim é **MICROSIM** (Importante)

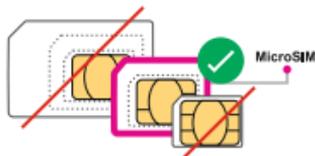

O cartão é inserido com o relógio **sempre desligado** na lateral do relógio, com o chip virado para cima e o cartão cortado para dentro. Ao premir o cartão até ao fundo deve ouvir um "clique" que lhe permitirá inseri-lo corretamente.

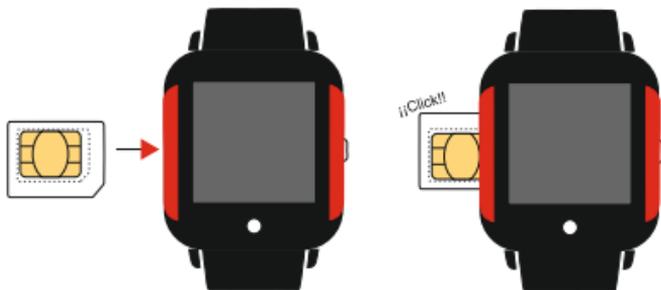

SAVEFAMILY APP. Registo

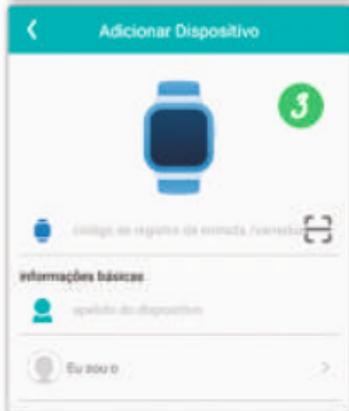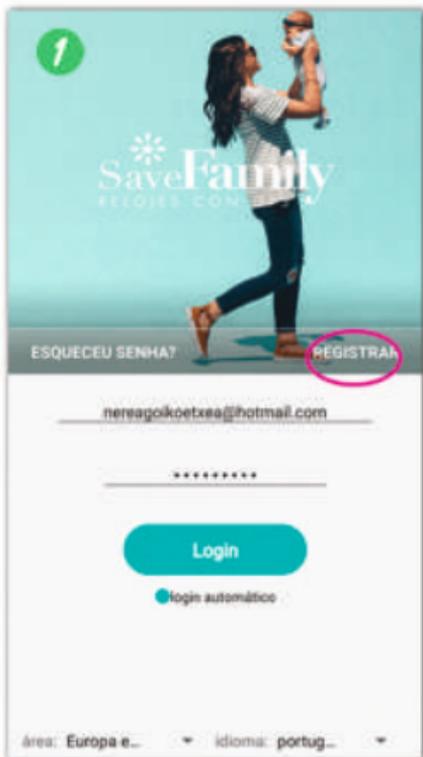

- 1 Aceda ao REGISTO para se registar na aplicação
- 2 Insira o e-mail e palavra-passe para poder entrar na aplicação
- 3 Digitalize ou insira manualmente o REGCODE* do relógio.
Encontrá-lo-a na parte de trás do relógio.

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO APP



- Enviar mensagens de voz e escritas. Receber mensagens de voz
- Estabelecer uma cerca de segurança
- Definições app
- Atualizar Localização do Relógio
- Rota Histórica de Rastreamento do Relógio

AJUSTES APP



SOS: Adicione até 3 telefones para chamada de emergência



VOZ: Escuta remota. Insira o número de telefone que receberá a chamada (não o número do relógio)



TEMPO DE OPERAÇÃO: Período de atualização do controlo do dispositivo.



PERFIL: Som do dispositivo.



ALERTA DE SMS: Ativa ou desativa o alerta de SMS com bateria fraca e o SOS (Custo Adicional de SMS)



BUMPER ADICIONAR AMIGO: Eliminar amigos ligados ao dispositivo



MEMBROS DA FAMÍLIA: Utilizadores da App



AGENDA: Agenda anti-spam. Insira os números de telefone que podem ligar para o dispositivo e vice-versa.



SELEÇÃO DE FUSO HORARIO: GMT: +1:00



SELEÇÃO DE IDIOMA: Selecione o idioma pretendido



ALTERAR DEFINIÇÕES: Para modelos Kids Superior e Junior. Opção de marcação de números a partir do dispositivo



LBS: Localização em áreas remotas onde não há GPS ou WiFi Mantenha-o sempre desligado



DISPOSITIVO: Localize o dispositivo através de um alerta sonoro.




DESLIGAR REMOTAMENTE: Desligue o smartwatch. Liga-se a partir do dispositivo.



REINICIAR REMOTO: Reinicialização do dispositivo. Reinicia quando ligado.

TIPOS DE MAPAS NA APP

1

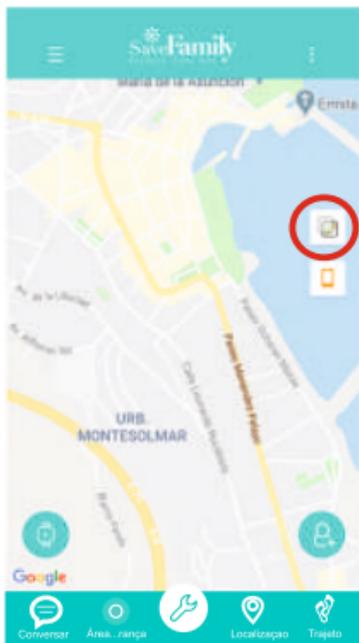

2



Possibilidade de visualização do mapa em:

- 1 Versão Padrão
- 2 Versão satélite

PRINCIPAIS FUNÇÕES DA APP





Saúde: Visualiza passos diários, horas de sono...
(É necessário ativar os interruptores. As horas de sono não devem corresponder às horas do pedómetro)



Desactivado na aula: Define as horas em que o relógio está desativado. Ideal para o colégio e reuniões.



Despertador: Definir até três alarmes



Mensagem: Alerta de bateria fraca SMS e SOS
(A utilização deste serviço tem um custo adicional. Preço SMS)

 Editar perfil

Dados do Utilizador da App

 Dispositivos

Dispositivos ligados à app.
e possibilidade de ligar até 50 dispositivos.

 Mudar senha

Possibilidade de alterar a senha.

 Sair da Aplicação

Sair da app completamente

● Não posso registar o relógio:

- Certifique-se de que inseriu corretamente o REGCODE.
- Se estiver a tentar registar o dispositivo noutra utilizador, o utilizador principal deve autorizar esse registo.

● Se a aparecer a frase: «Remove PIN and Restart?»

- Tem de remover o PIN do seu cartão SIM. Para tal, introduza o SIM num telemóvel e elimine o PIN. Insira o SIM novamente com o dispositivo desligado.

● O dispositivo não se liga à Internet

- Verifique se o SIM tem acesso aos dados. Insira o SIM num telemóvel e desligue o WiFi do telemóvel. Agora, tente navegar na internet.
- Certifique-se de ter ativado o APN do SIM.

● A bateria não dura

- Certifique-se de que está a utilizar um adaptador de corrente 5v1.5a
- Verifique que o SIM tem saldo de dados ativos

● Configurar APN

Se os dados da Internet do dispositivo não tiverem sido ativados automaticamente, digitalize o código QR para aceder aos códigos Apn



● Canal SaveFamily no Youtube

Pode ver todos os vídeos explicativos no nosso canal de Youtube SaveFamily

TRANSFIRA A APP SAVEFAMILY



App Store



Play Store

Contactos

info@savefamily.pt

www.savefamilygps.com



Nota: A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo das instruções sem aviso prévio.

Distribuído pelo Grupo Savefamily S.L.



Made in China

SaveFamily

Proteja quem mais quiser