

*Câmara digital
Impressão instantânea*

PT



Manual do usuário

ALTERAR O IDIOMA




Premere   per accedere alle impostazioni

- ★ Premere  per accedere alle impostazioni
- ★ Premere   per andare su e giù fino a raggiungere il cambio di lingua 
- ★ Premere  quando si è nel cambio di lingua
- ★ Pressione   para subir e descer até chegar ao idioma desejado
- ★ Pressione  para seleccionar o idioma

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Impressão instantânea
2. Trabalhos Manuais com impressão a Preto&Branco
3. Guarda foto e vídeo no cartão SD
4. Molduras Divertidas
5. Reprodutor MP3
6. Selfie fácil
6. Ecrã 2" HD

INSTALAÇÃO ROLO DE IMPRESSÃO

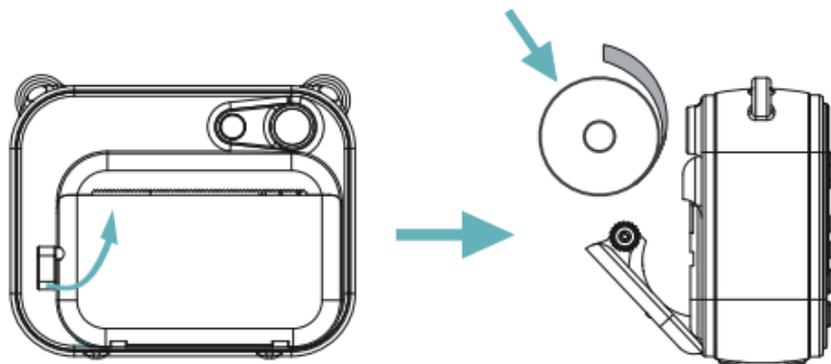

1. Preste atenção à direção correta em que se deve inserir o rolo
2. Antes de fechar a tampa, deixe alguns centímetros de papel fora desta..

FUNÇÕES




1. Microfone
2. Ecrã
3. LED carga e ligação
4. Foto
5. Ligado/Menu
6. Ok
7. Para cima
8. Para baixo



9. Altifalante
10. Espelho Selfie
11. Lente
12. Ranhura papel
13. Ranhura cartão SD
14. USB
15. Power Switch

INTRODUZIR CARTÃO SD

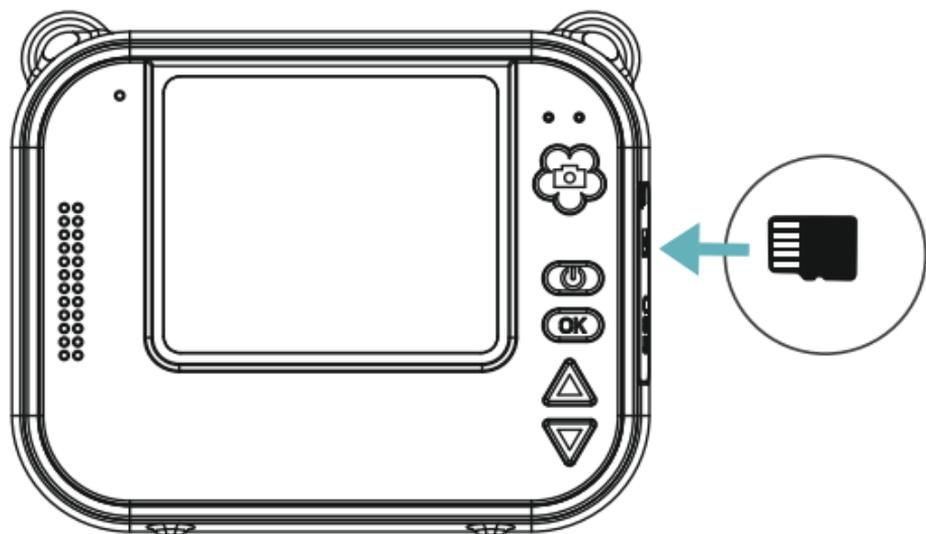


É necessário inserir o cartão SD de memória para que as fotografias e vídeos que forem tirados fiquem registados.

Para tal, é importante introduzi-lo tal como se mostra na imagem anterior.

- ★ Com o ecrã da câmara virado para cima, abra o separador da parte lateral com a indicação USB e o desenho do cartão SD.
- ★ Collocare la scheda SD con il chip metallico rivolto verso l'alto. Introdurre la scheda fino a udire un clic.

GUÍA USO CÁMARA

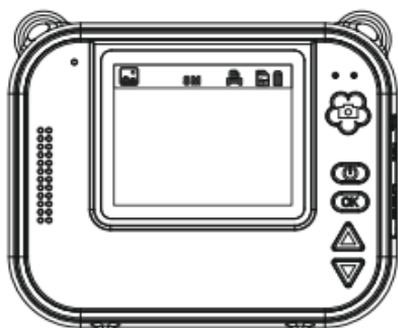

- ★ Ligue o botão lateral da câmera, antes de ligar a câmera
- ★ Pressione  por 3 segundos para ligar e desligar
- ★ Pressione  para entrar no menu
- ★ Pressione   para selecionar o modo e  para selecioná-lo



MODO CÂMERA

1. Pressione   para selecionar filtros engraçados, Molduras de foto...
2. Pressione  para ligar ou desligar o modo de impressão
3. Pressione  para tirar a foto
4. Pressione  para voltar ao menu



MODO VÍDEO

1. Pressione  para iniciar e terminar o vídeo.
2. Pressione   para mudar os filtros
3. Pressione  para voltar ao menu



VISUALIZAÇÃO FICHEIROS

1. Pressione   para ver vídeos e fotos tiradas
2. Pressione  para iniciar ou pausar os vídeos
3. Pressione e segure  para excluir arquivos. Pressione   para escolher sim / não, depois pressione  para confirmar

El formato video es: AVI y el formato Foto: JPG



MODO MP3

1. Pressione   para selecionar Mp3 e, em seguida, pressione  para acessar
2. Pressione   para mudar as músicas e  para faça uma pausa e continue.
3. Pressione  para voltar ao menu

IMPORTANTE

Baixar musica para macarrão do cartão SD correspondente

O formato necessário é Mp3



MODO JOGOS

1. Pressione   para selecionar os jogos e pressione  para selecionar o jogo

4 Juegos



Tetris



Sokoban



Pinball



Snake

Pressione  para sair do jogo e voltar ao menu



DEFINIÇÕES

1. Pressione   para escolher as configurações. Pressione  para entrar na seleção e pressione  para retornar ao menu de configurações.



MELHORAR A QUALIDADE DE IMPRESSÃO



Pressione  para acessar 



Pressione   para escolher o número desejado. Se a foto estiver muito clara, é necessário diminuir a densidade. Se estiver escura, é necessário aumentar a densidade.



Pressione  para selecionar a densidade desejada.

Atenção:

1. A densidade recomendada é 1.
2. Recomenda-se que aguarde alguns minutos depois de ter ligado a câmara para começar a tirar fotografias.

Contacto:
info@savefamilyplay.com



Made in china

SaveFamily